

Quickguide til betjening af MaXXwell udespa

Denne manual skal ses som en quickguide til betjening af din spa. Vi anbefaler at læse den fulde manual for komplet forståelse af dit produkt.

Hovedskærmen

Navigation


Du kan navigere rundt i hele menu-strukturen ved hjælp af de 5 knapper på kontrolpanelet.

Når et tekstfelt skifter farve til hvid, betyder det, at det er markeret og klar til at blive ændret.

For at bruge eller ændre et markeret felt, trykkes på midten, eller på "Select" knappen.

Det eneste, som kan ændres på venstre side af hovedskærmen, er Set Temperature. Tryk på venstrepilknappen (Left Arrow) for at ændre Set Temperature tallet til hvid tekst. Set Temperature kan nu indstilles med op og ned knapperne. Når du trykker på Select knappen eller højrepilknappen vil den nye Set Temperature blive gemt.

På højre side af skærmen kan menu-punkterne vælges ved hjælp af op og ned knapperne. Brug Select knappen til at vælge med. Når et af punkterne er valgt, vil en anden skærm med yderligere funktioner komme frem.

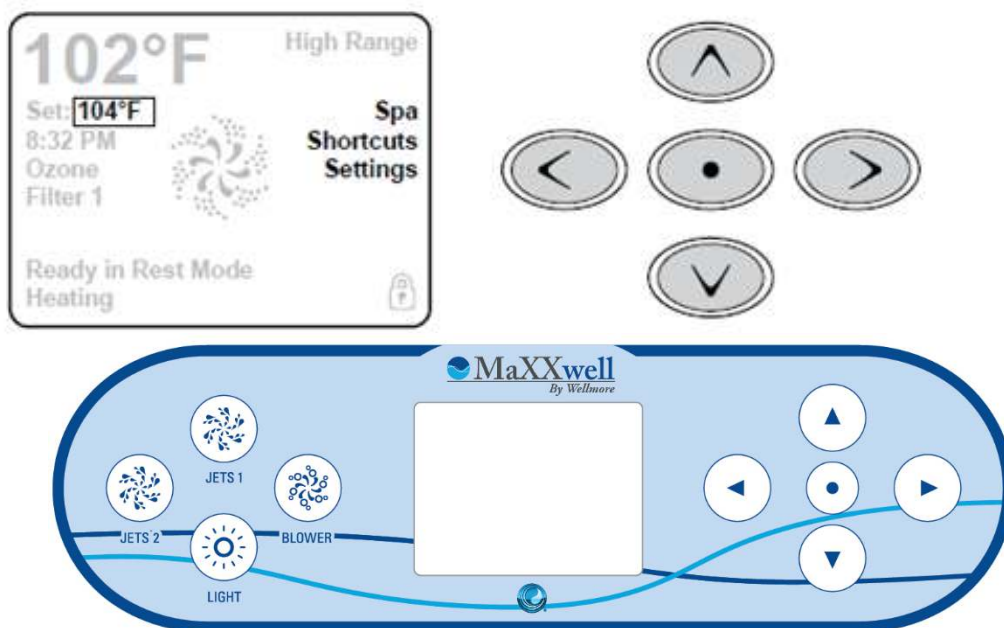

Generel programmering:

Spaens generelle styring foregår altså vha.

Venstre side af hovedskærmen = Lys, pumper og airblower (Kun YD-17 SAMOA).

Højre side med piletaster, bruges til at tilgå menuer og indstilling, så som filtrering, temperatur områder, lock mode osv.

Se manualen 'Vejledning til MaXXwell udespa 28-27-17 lux' for mere info omkring dit nye udendørs spabad.

Quickguide til betjening af MaXXwell udespa

Lock mode:

Kontrollen kan begrænses for at forhindre uønsket brug af display. Låsning af panelet forhindrer styreenheden i at blive anvendt, men alle automatiske funktioner er stadig aktive. Låsning af temperatur alene, gør det muligt at anvende jets og andre funktioner, men den indstillede temperatur og andre programmerede indstillinger kan ikke justeres. Se side 13.

Flip skærmen:


Alt efter om du står uden for spaen og skal indstille den, eller du sidder i spaen, kan det være fordelagtigt at flippe displayet, så det tilpasser sig efter hvor du er. Dette kan indstilles under settings → **Invert panel**

Dobbelte temperaturområder:

I spaen kan du benytte, hvad der kaldes dobbelte temperatur områder. Se også side 6. Der findes

high range RANGE▲ og **low range** RANGE▼. High range kan indstilles mellem 26,6 °C og 40 °C. Low range kan indstilles mellem 10 °C og 37,2 °C.

Tænd for lys:

Ved at bruge følgende knap  tænder du for lyset i spaen. Ét tryk = 1 skift / sluk og tænd

Tænd for massagejets:

Brug knapperne 'jets' for at tænde og slukke for massagepumperne i spaen.



Tænd for airblower (kun YD-17 SAMOA):

SAMOA YD-17 har en indstillet airblower, så der kan tændes for et luftsystem. Tryk på knappen



Indstilling af filtrering – vigtigt:

For at spaen dagligt renser rørsystemet, og skaber cirkulation i spaen skal du indstille en filtercyklus. Se side 11. Vi anbefaler minimum 1.5 time dagligt.

Påmindelser:

Spaen vil automatisk vise nogle påmindelser, herunder eksempelvis: *rens filteret, foretag vandskift*. Disse påmindelser kan slås til og fra i menuen **PREF.** (sidste side i stor manual). Displayet vil på et tidspunkt minde dig om at tjekke **GFCI** – dette er under Amerikansk standard og skal derfor blot ignoreres.

Strømafbrydelse:

Ved eventuelt strømafbrydelse af spaen, nulstilles alle programmerede indstillinger. Spaen skal derfor indstilles på ny.