


1. Luk for afløbet (tryk ned) – close drain (press down) – ablauf schliessen (herunterdrücken)
 - a. **VIGTIGT: TRYK AFLØBSKNAPPEN HELT NED –**
 - b. **IMPORTANT: PUSH THE DRAIN- BUTTON UNTIL IT TOUCHES THE SURFACE –**
 - c. **WICHTIG: ABLAUFFKNOPF GANZ NACH UNTEN DRÜCKEN**



2. Start vandpåfyldning – start filling water – wasser füllen
Stopper automatisk - stops automatically - stoppt automatisch



3. Tryk på jets for at starte vandmassage – press jets to start watermassage – presse jets für wassermassage

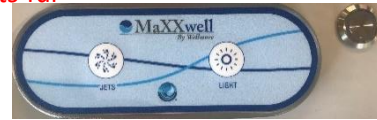

4. Tryk på light for at tænde undervandslys – press light to turn on underwater light -
Drücken Sie das Licht, um das Licht im Spa einzuschalten
 - a. Flere tryk og der skiftes farve – press several times and the light will change color - Mehr Druck und Farbwechsel

5. Opvarmning – Heating - Heizung :

- a. Når spaen er fyldt, starter opvarmningen automatisk. Opvarmningstiden er ca. 3-4 timer med vandpåfyld fra pool, og 10-12 timer ved almindelig vandpåfyld fra hane, afhængig af ude temperatur – When the spa is full, the heating will start automatically. The heating time is approximately 3-4 hour with waterfill from pool, and 10-12 hours with waterfill from normal water tap, pending on the outside temperature - Wenn der Whirlpool voll ist, startet die Heizung automatisch. Die Heizzeit beträgt ca. 3-4 Stunden mit wasserfüllung vom pool, und 10-12 stunden mit wasserfüllung vom hahn, abhängig von der Außentemperatur.

6. Spaen efterlades med vandet stående i - Please leave the water inside the spa – Bitte der Wasser ins Whirlpool lassen.

- a. Hvis du har uheld med badevandet, er det muligt selv at tømme: - if you have an accident with the water, it is possible to empty yourself: - Wenn Sie einen Unfall mit dem Badewasser haben, können Sie es entleeren:

7. Spaen slukkes ved at holde vandpåfyld knappen inde i 10 sekunder, herefter er den låst i en-to timer – Turn of the spa by pressing the water-fill-button for 6 seconds, the spa will be locked for 1-2 hours after this - Der Whirlpool wird gelöscht, indem Sie den Wasserfüllknopf 10 Sekunden lang gedrückt halten, Das Spa ist danach für 1-2 Stunden gesperrt



8. Når spaen er slukket som i punkt 1, åbnes der for afløbet – When the spa is turned off as explained in paragraph 6 - open the drain - Wenn der Whirlpool wie in Abschnitt 6 beschrieben ausgeschaltet ist, öffnen Sie den Abfluss



9. Når coveret afmonteres, er det vigtigt at bruge håndtagene på coveret. Hiver man i flapperne og de går i stykker, er det ikke dækket af garanti. – When removing the cover, it is important to use the handles on the cover. If you pull the flaps and it breaks, it is not covered by warranty. – Beim entfernen der abdeckung ist es wichtig, die Griffe an der abdeckung zu verwenden. Wenn sie an den klappen ziehen und diese brechen, ist dies nicht durch die garantie abgedeckt.

