




Funktionsoversigt Spabad / Instruction Bath / Gebrauchsanweisung Spa

Fyld spaen med vand ved at bruge det væghængte armatur. Fyld 5-10 cm op over øverste dyse i sædet.

Fill the spa with water by using the fittings on the wall. Fill the water 5-10 cm above the highest jets in the seat.

Füllen Sie das Spa mit Wasser, indem Sie die Armaturen an der Wand verwenden. Füllen Sie das Wasser 5-10 cm über den höchsten Düsen im Sitz.

1. Opvarme vand: se pkt. TEMP – tager ca. ½ time.
Warmwasser: Abschnitt. TEMP – dauert ugf. ½ Stunde.
Heat water: see section TEMP - takes app. ½ hour

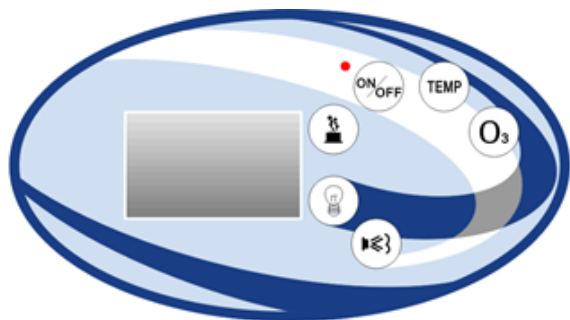

Tænd og sluk. Hovedafbryder / On and off. Main switch / EIN und AUS



Vandmassage: Tryk på knappen og massagedyserne går i gang. For at slå massagefunktionen til skal vandet være ca. 7 cm over de øverste dyser.

Water massage: Pres the button and the massage jets starts. The water level must be 7 cm higher than the jets

Wassermassage: Drücken Sie die Taste und die Massagedüsen fangen an. Der Wasserstand im Whirlpool muss 7 cm. über den Düsen sein um die Wassermassage zu aktivieren



°C - Varmelegeme: Tryk på TEMP tasten for hver grad temperaturen ønskes forhøjet. Vi anbefaler 38° C, men kan dog opnå 40° C. Vandmassagen skal være aktiveret sammen med.

°C - Heater: Pres the TEMP button. The temperature raises 1 degree for every time you press the button. We recommend 38° C, but it is possible to reach 40° C. Water massage must be used simultaneously.

°C - Heizkörper: Drücken Sie die TEMP Taste. Für jeden Druck die Temperatur wird 1 Grad erhöht. Wir empfehlen 38° C, aber 40° C kann erricht werden. Wassermassage muss gleichzeitig verwendet werden.



Luftmassage/Boblebad: Tryk på knappen for at starte luftmassagen/boblerne. Tryk igen for at slukke.

Air massage/Bubbles: Press the button to turn on the air massage. Press again to end the massage.

Luftmassage/Whirlpool: Drücken Sie die Taste und die Luftmassage fängt an. Drücken Sie Wieder die Luftmassage stoppt.

I standby tilstand bruges denne tast til at skifte visningen for temperatur. Enten Farenheit eller Celcius.

In standby mode, this key is used to change the temperature display. Either Farenheit or Celcius.

Im Standby-Modus dient diese Taste zum Ändern der Temperaturanzeige. Entweder Farenheit oder Celcius.



O₃ - Ozon rensning: Benyttes sammen med spafunktionen tændt og anvendes som desinfektion hvis man lader vandet forblive i spaen og man vil bade senere. Efter 15 min. slukker spaen selv for denne funktion

O₃ - Ozone cleaning: Is used together with the water massage. Is only being used for disinfection, if you let the water stay in the spa for later use. After 15 min. the spa turns off this function itself.

O₃ - Ozon Reinigung: Wird benutzt mit wasser massage und nur als Desinfektion wenn man das Wasser im Spa bleiben lässt, um später wieder baden zu gehen. Nach 15 Min. schaltet diese Funktion automatisch ab.



Lys: Tryk på knappen for at tænde lyset. Lyset skifter farve. Tryk igen for at låse en farve fast eller tryk 3. gang for at slukke.

Light: Press the button to turn on the light. The colors will change. Press one more time to lock at specific color or press again to turn off.

Licht: Drücken Sie die Taste, um das Licht einzuschalten. Das Licht ändert seine Farbe. Drücken Sie erneut, um eine Farbe zu speichern, Sie nochmal zum Ausschalten oder drücken