

Rengøring og vedligehold ved leje og vandskift af LAIDBACK udendørs spa

Vejledning til servicefolk og rengøringsfolk:

OBS: De aflåste servicelåger på spaen skal vedligeholdes og håndteres som følger:

Husk at spænde møtrikken med jævne mellemrum. Der må ikke være slør i låsen så servicelågen kan slå sig unødigt.

Når lågen afmonteres, må den max trækkes ud som billede til højre, før den trækkes opad. Trækkes der blot udad kan det beskadige nedre kabinet.

forkert håndtering og medfølgende skader er ikke dækket af garanti




1. Opfordre altid gæsterne til at efterlade spaen med vand i. Derved sparer I tiden med at fylde før rengøring.
2. Kar og skjulte rør desinficeres med biofilm-cleaner, i det brugte badevand inden aftømning.
3. Når spaen er desinficeret tømmes karret. Dette gøres ved at holde vandpåfyld-knappen nede i 10 sekunder.
Ryk derefter op i spadeventilen og spaen tømmes
Når knappen begynder at blinke, er spaen slukket i 1-2 timer. Skal den fyldes straks, se pkt. 7.
4. Når spaen er tømt for vand, rengøres vandlinjen og spaen tørres af indvendigt.
Følg bureauets anvisning omkring rengøring af karret.
5. Tag filteret op af filterhuset i hjørnet af spaen.
Tag det rengjorte filter og skyld dette grundig inden det placeret i filterhuset.
Placer det brugte filter i filterbeholderen indeholdende filterrens opløsning.
Der er altid ét ekstra filter med til ombytning.
6. Når spaen er tømt og rengjort, skubbes spadeventilen ned igen så nyt vand ikke kan løbe ud. Husk at skubbe helt i bund



7. Skal spaen fyldes med nyt vand – inden de 1-2 timer er gået, kræves det at vandpåfylds-boksen genstartes/resettes. Dette gøres ved at trykke en enkelt gang på den sorte knap på siden af boksen. Se rød pil.



8. Der skal nu fyldes Tab twenty, langtidsvirkende klortablet, i klorinatoren. Dette gøres ved at skrue låget af (se billede). Husk at luk for vandgennemstrømning vha. kuglehanerne. Brug eventuelt sunwac 4 i skimmerkurv – dette afhænger af bureauets anvisninger.

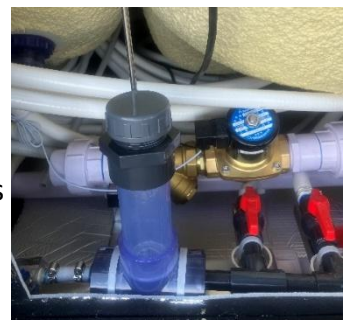

9. Påfyld nu nyt vand ved at trykke en enkelt gang på vandpåfylds-knappen igen.



10. Ved især frostvejr; tjek da altid at frostsikringen kører, har strøm og er indstillet. Displayet til frostsikring finder du i det aflåste teknikrum under spaens display. Temperaturen skal indstilles til minimum 10 grader. Ved strømafbrydelse, skal frostsikring indstilles på ny. Dette er vigtigt for at spaen ikke kan frostsprænge. Husk at indstil memory funktion!



styres via LCD-displayet som er vist ovenfor.



on/off



Mode/menu. Benyttes ikke.



Tidsindstilling; timer, minutter. Benyttes ikke.



Pil op; øger temperatur eller tidspunkt



Pil ned; sænker temperatur eller tidspunkt

Indstilling af varmekfunktionen:

Tryk på on og hæv temperaturen til 10 grader ved hjælp af pile tasten op.
De andre taster benyttes ikke til denne frostsikringsfunktion.

11. Spaen er nu klar til brug. Dette forudsætter dog, at filtrering, temperatur indstillinger mm. er indstillet korrekt i displayet. Er dette ikke tilfældet, henvises til brugermanual.

Afkalkning:

Spaen skal endvidere afkalkes med Descaler efter behov. Det er forskelligt fra område til område hvor ofte dette er nødvendigt.