

Vejledning til H2O 4 vandpåfyldningsboks

Vandpåfyld:

Tryk på vandpåfyldsknappen på karkant for fyldning og opvarmning af spaen.

Spaen vil nu åbne for indløbet og LED lyset i knappen blinker.

Påfyldningen slår automatisk fra, når niveausensor er nået.


Trykkes endnu engang på knappen, bliver påfyldning afbrudt/sat på pause indtil man trykker igen.

Når vandet har nået niveau, starter pumpen og dermed opvarmningen.

Indstilling af sikkerhedsfunktion:


Som ekstra sikkerhed er der mulighed for at indstille tiden for hvor længe indløbet er åbent. Dette indstilles via de 4 DIP switches (1-4) i H2O styringsboksen.

Ønsker man indløbet max er åbent 75 minutter, sætter man 1 + 4 i on eksempelvis. Det er DIP switchenes værdi der bestemmer maksimal indløbstid.

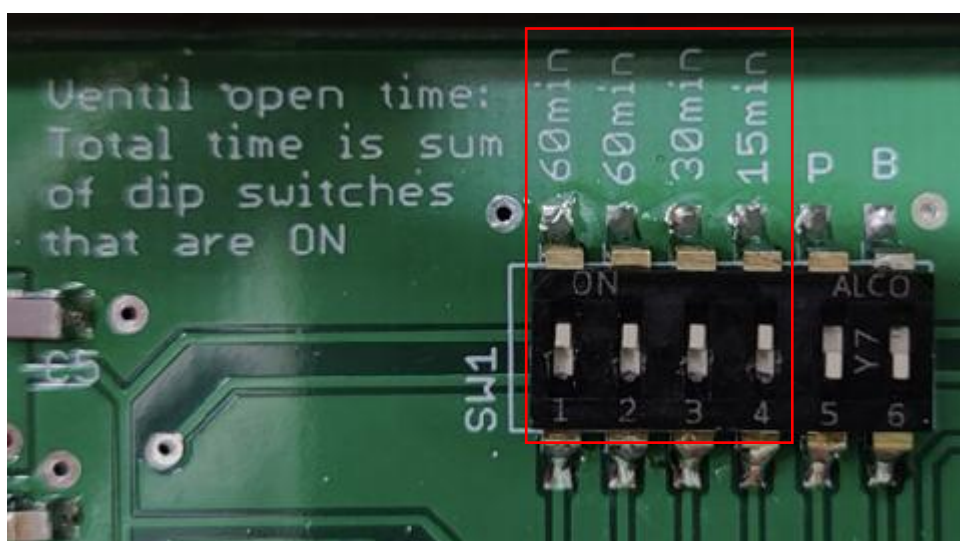

Standspa/tømmespa:

Spaen kan både benyttes som standspa eller tømmespa, dette indstilles i H2O boksen på DIP switch B + P

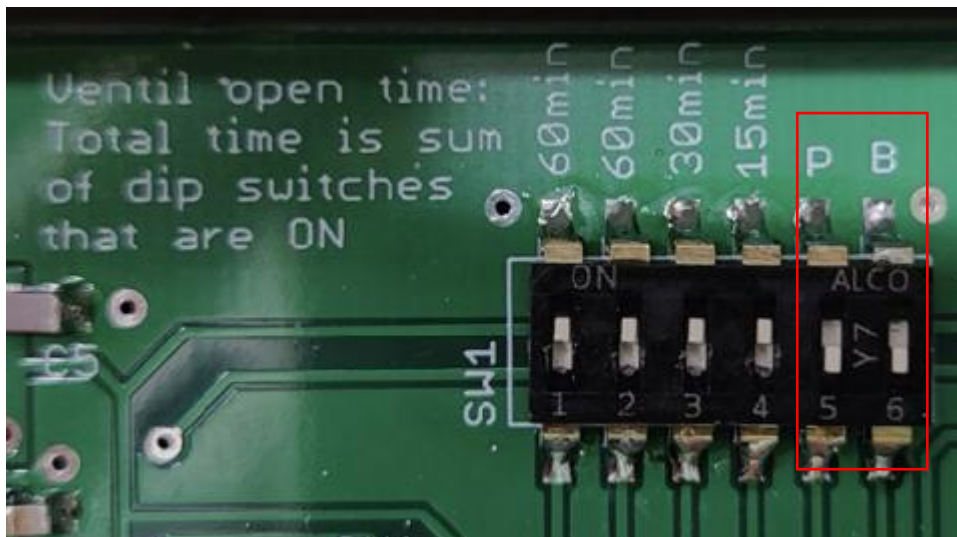

Tømmespa:

Hvis DIP switch P er i OFF vil det være muligt at tømme spaen, ved at holde vandpåfyldsknappen på karkant, nede i 5 sekunder.

Er der monteret en elektrisk ventil på afløbet, vil denne automatisk åbne. Hvis ikke der er monteret en elektrisk ventil på afløbet, skal man manuelt hive i grebet til spadeventilen, denne findes på karkant. LED lyset i knappen blinker (med et andet blinkemønster)

Varigheden for hvor længe afløbsventilen er åben/styringen er låst afhænger af om DIP switch B står i ON eller OFF.

Står B i ON er afløbet åbent/styringen låst i 60 minutter.

Står B i OFF er afløbet åbent/styringen låst i 120 minutter.

Først når den indstillede tid er gået, kan gæsten igen starte for vandpåfyldningen. Dog kan servicemanden ophæve denne periode ved at trykke på reset knappen på toppen/siden af H2O boksen.

Standspa:

Hvis DIP switch P er i ON blokeres muligheden for at tømme spaen fra LED knappen på karkant med motorventilen.

Selvom man trykker på LED knappen, åbner motor ventilen IKKE.

Står den i ON SKAL man trykke på reset knappen øverst på H2O boksen, for at tømme.

Funktioner af reset knappen:

Reset styring

Tryk 1 gang på knappen "Reset".

"Spa klar" lyser, og spa er klar til nye gæster.

Tømning

Hold reset knappen nede i 5 sekunder og tømning kan nu finde sted.
(Forudsætter at DIP switch P står i OFF)

Fejlmelding


“Vandtilførsel åben” blinker:

Den indstillede åbningstid er udløbet.

Måske er bundventilen åben, eller den indstillede tid for kort.

Tjek evt. også niveauføleren.

Tilslutning af H2O boksen:

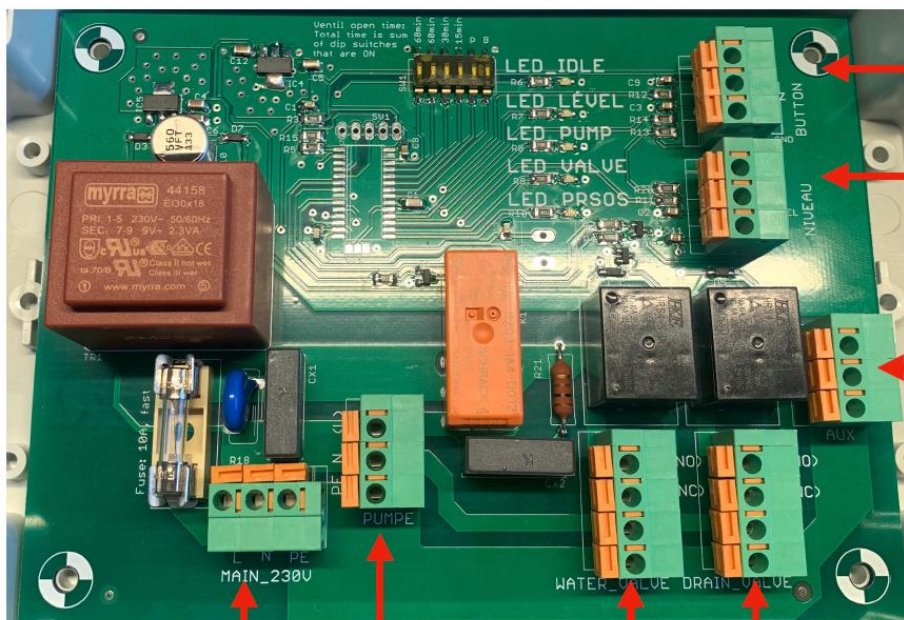

BUTTON
See the button's
assembly
instructions.



NIVEAU
See the mounting
instructions for
the level sensor.



Extra supply
2 x L
1 x PE

MAIN 230 V
Mounted in:
L
N
PE



**230 voltage
pump**
Mounted in:
(L)
N
PE



**230 voltage
water valve**
Mounted in:
L(NO)
N
PE



**230 voltage
drain valve**
Mounted in:
L(NO)
L(NC)
N
PE

