


Installationsvejledning MaXXwell TAHITI– AMC-1500

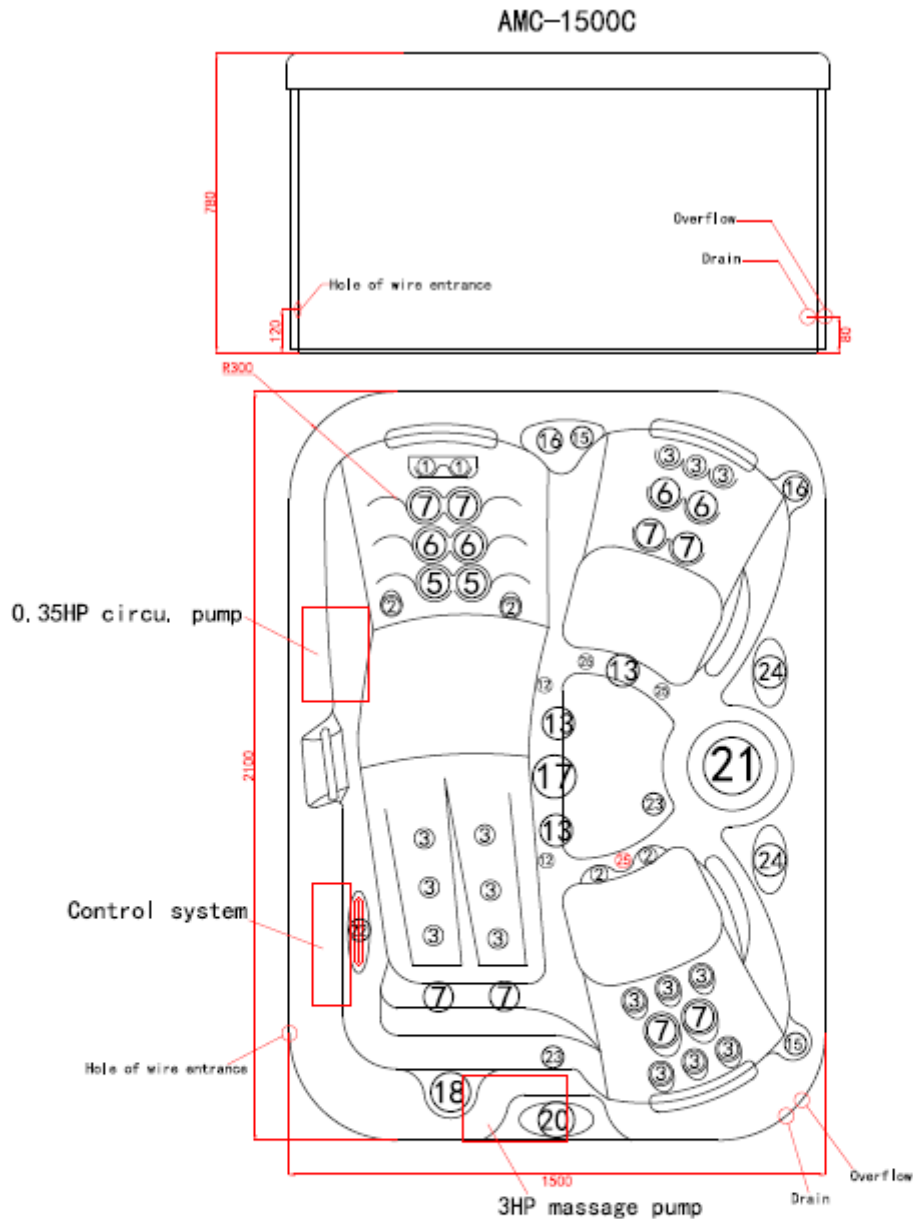

| No | name | HOLE SIZE | Qty. | No | name | HOLE SIZE | Qty. |
|----|---------------------|-----------|------|----|-----------------------|-----------|------|
| 1 | 2"directionel jet | ø38 | 2 | 2 | 2"double roto jet | ø38 | 4 |
| 3 | 2,5"directionel jet | ø46 | 15 | 4 | 2,5"double roto jet | ø46 | |
| 5 | 3,5"directionel jet | ø65 | 2 | 6 | 3,5"roto jet | ø65 | 4 |
| 7 | 3,5"double roto jet | ø65 | 8 | 8 | 4,5"roto jet | ø65 | |
| 9 | 4,5"double roto jet | ø65 | | 10 | 5"roto jet | ø95 | |
| 11 | 5"double roto jet | ø95 | | 12 | air jet | ø30 | |
| 13 | 200GPM suction | ø85 | 3 | 14 | drain (90GPM suction) | ø60 | |
| 15 | air regulator | ø44 | 2 | 16 | water controler | ø56 | 2 |
| 17 | LED light | ø95 | 1 | 18 | water diverter | ø80 | 1 |
| 19 | aromatherapy | ø44 | | 20 | control panel | | 1 |
| 21 | filter | ø170 | 1 | 22 | waterfall | | 1 |
| 23 | overflow/drain | ø30 | 2 | 24 | Lift the fountain | ø65 | 2 |
| 25 | circulation jet | ø32 | 3 | | | | |

MaXXwell TAHITI har 1 x 3 kW varmelegeme. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel (**hole of wire entrance**) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON. Dermed kan spaen varme samtidig med massagepumpen kører.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

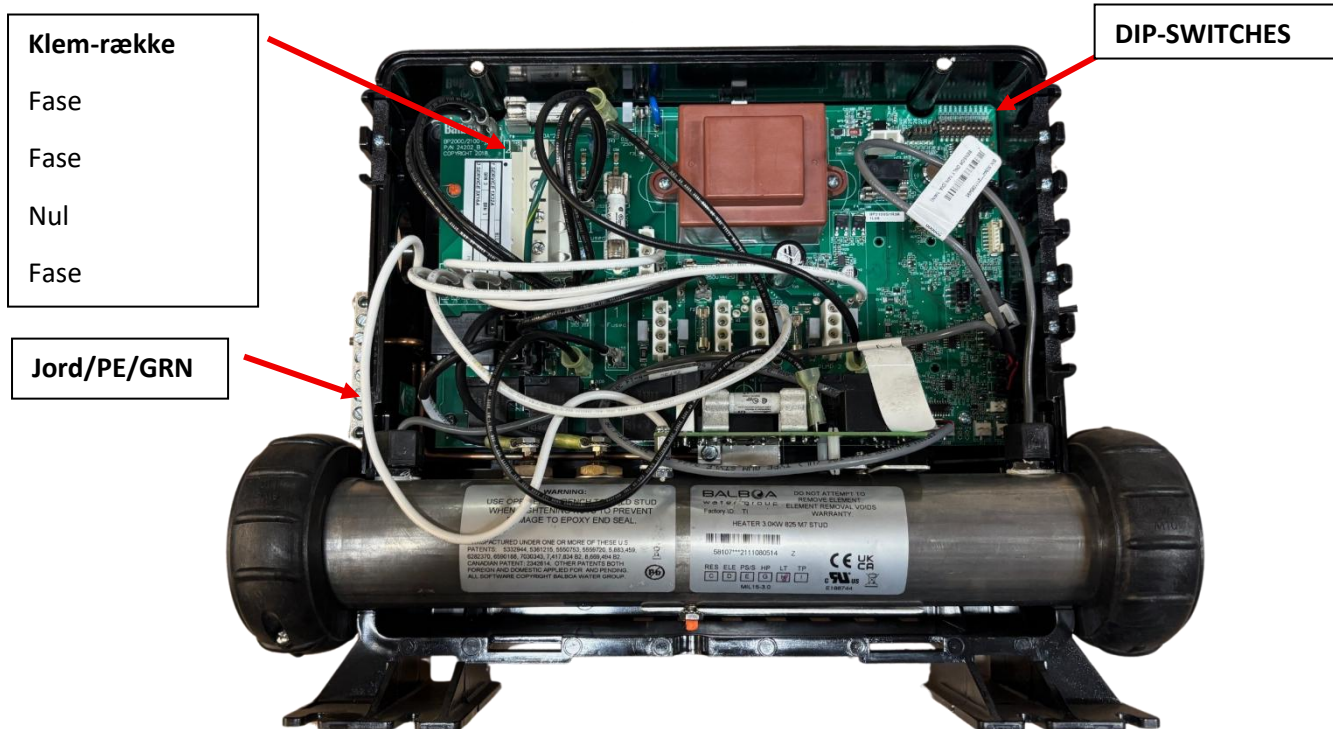

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan de er placeret.