




WellMore^{a/s}

wellness i hverdagen

Installationsvejledning MaXXwell minipool LUX – AQQ390-2P_GBB_A1

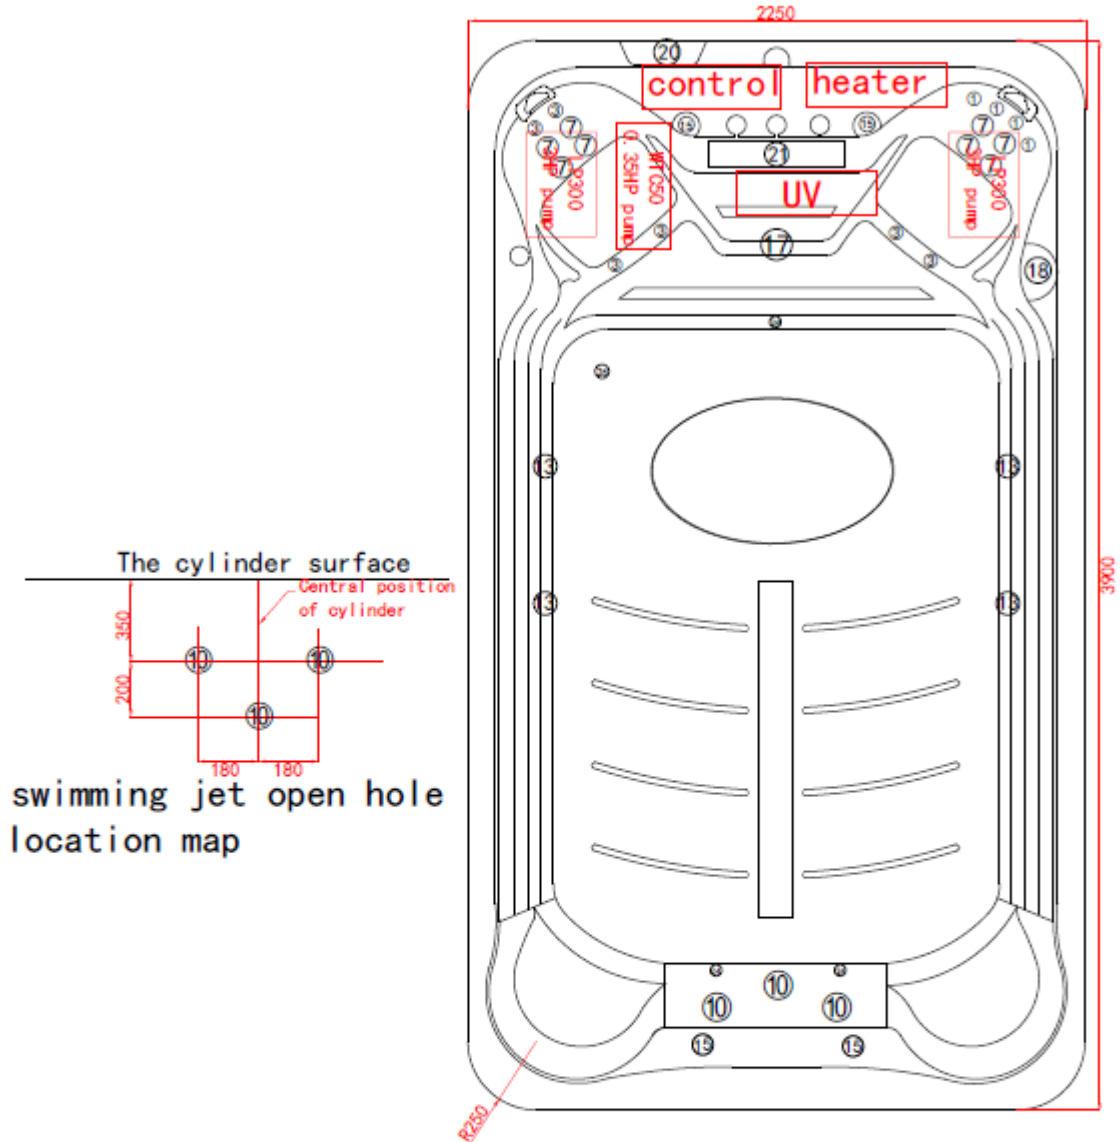

Item	name	hole size	number	Item	name	hole size	number
1	2"directionel jet	ø38	4	2	2"rotate jet	ø38	
3	2.5"directionel jet	ø44	6	4	2.5"double roto jet	ø44	
5	3.5"directionel jet	ø55	6	6	3.5"roto jet	ø55	
7	3.5"double roto jet	ø55	8	8	4"roto jet	ø65	
9	4.5"double roto jet	ø65	10	10	swimming jet		3
11	5"multi-port double roto jet	ø95		12	air jet	ø30	
13	200GPM suction	ø85	4	14	drain (90GPM)	ø60	
15	air regulator	ø44	4	16	water controller	ø56	
17	LED light	ø95	1	18	water diversion valve	ø80	1
19	aromatherapy	ø44		20	control panel	By request	1
21	filter	ø170	1	22	waterfall	By request	
23	water scope	ø38		24	circulation jets	ø32	3
25	1"directionel jet	ø23		26	Dragon drain	ø30	1

Producent: Guangzhou Hotpool Sanitary Ware Co.,LTD - GUANGZHOU JINYING SANITARY WARE CO.,LTD.

Importør: Wellmore A/S – Tybovej 3 6040 Egtved

Sikkerhed:

Et spabad skal altid installeres i overensstemmelse med gældende nationale regler og producentens anvisninger. Elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker, og spabadet skal tilsluttes korrekt jordforbindelse samt fejlstrømsafbryder (RCD). Det er vigtigt at sikre korrekt ventilation, afløb og adgang til service. Regelmæssig vedligeholdelse og korrekt vandbehandling er nødvendig for at sikre både sikkerhed, hygiejne og optimal drift af spabadet.



EL-tilslutning:

EL-tilslutning:

MaXXwell MINIPOOL LUX har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel på venstre hjørne, står du foran teknikenden, i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

- Varmelegeme nr. 2 kobles direkte på hovedstyringen, på den fase der har mindst belastning.

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

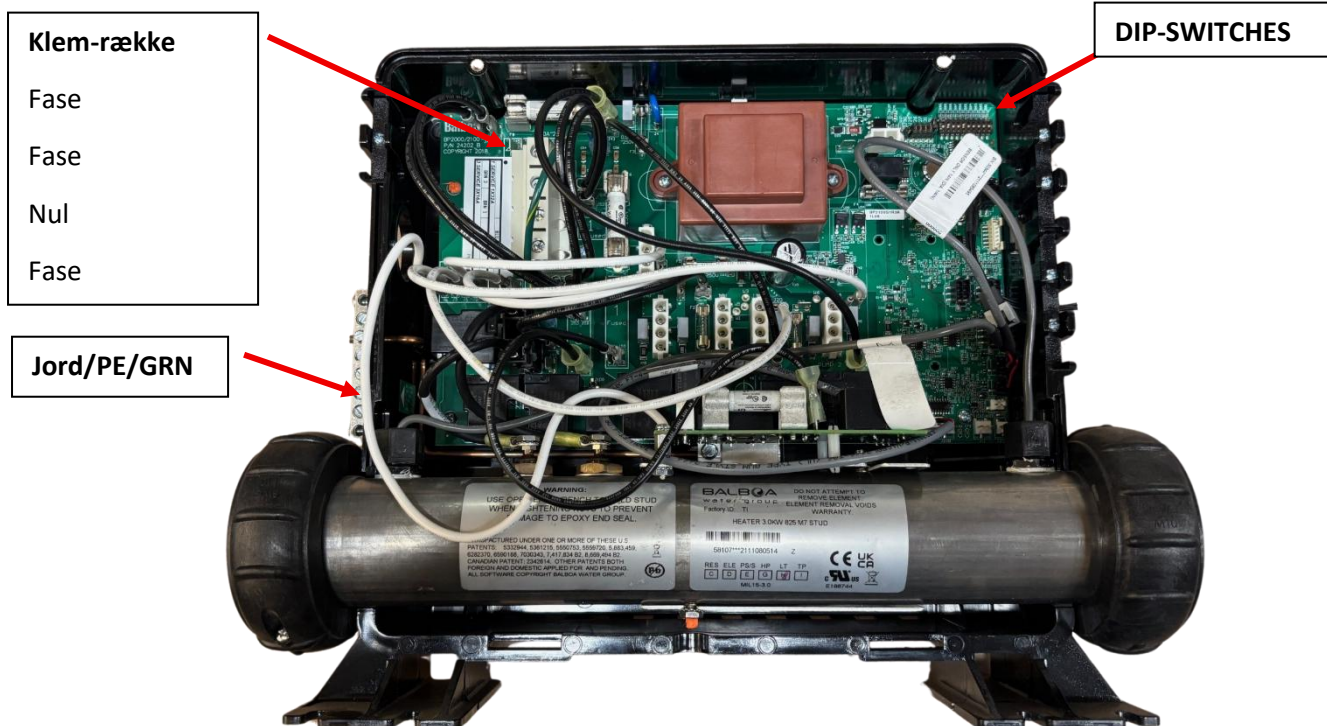

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes også diagrammer.