


## Installationsvejledning MaXXwell Cube sauna

### Fundering:

Der placeres 6 styk 50 x 50 cementfliser som saunaen stilles på. Minimum 4 cm tykke.  
Derved sikres der en god understøtning og cirkulation under trækonstruktionen.  
Fliserne placeres jævnført nedenstående skitse.

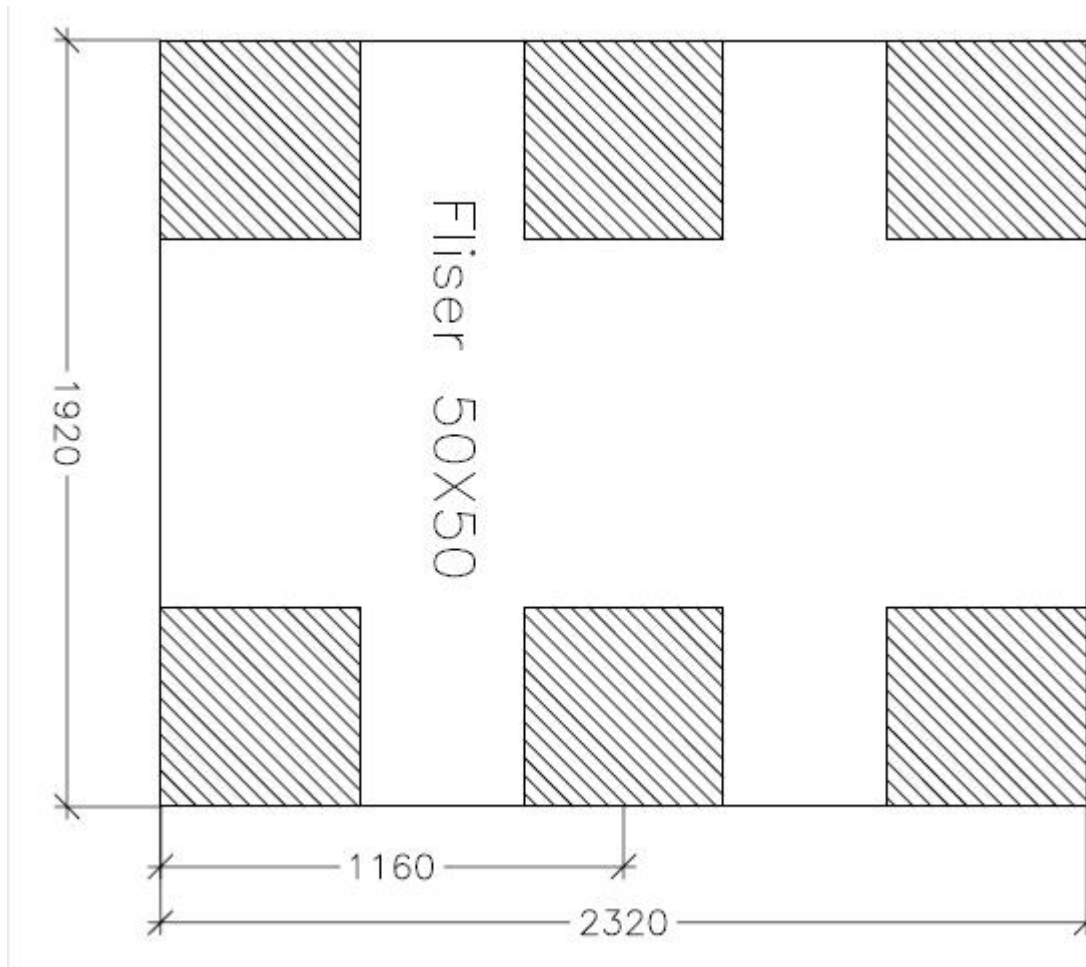

### El-tilslutning:

Samleboksen til indføringskablet er placeret under bænken, på samme side som døren. Der fremføres ét kabel, der trækkes op gennem tomrøret i bunden af saunaen, INDEN vognmanden sætter saunaen. Det er ikke muligt efterfølgende at trække kablet, så det er vigtigt det gøres mens vognmanden stadig har den i kranen.

Sørg for der er en meter ledning over jorden, som kan trækkes op gennem bunden og efterfølgende tilsluttes i boksen.

Alt strøm tilsluttes i samme el-samleboks. (I boksen ved ovnen er ovnen allerede tilsluttet, og ført videre)  
Tilslutning skal ske i frie muffer/klemmer.

400 V 3N – Tilslutningskabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> – Forsikres med 3 x 16 Amp.