



Montagevejledning

Model MaXXwell Atlanta, G-811

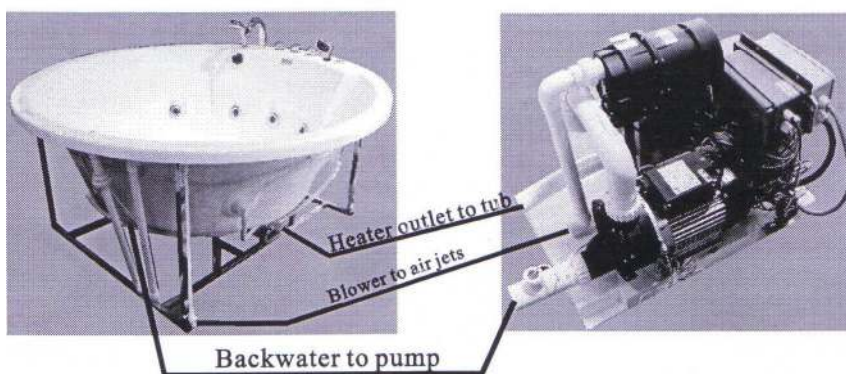

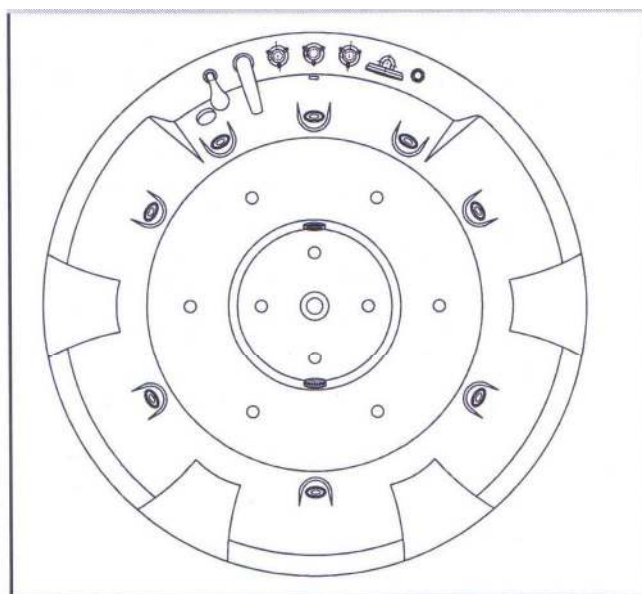

1. Udgangen fra varmelegemet forbindes med studsens på fordeler røret ved hjælp af medfølgende slange (1½") og fittings



2. Udgangen fra spaens udsug forbindes med studsens på pumpen ved hjælp af medfølgende slange (1½").



3. Udgangen fra air bloweren (luft pumpen) forbindes med studsens til luftboblesystemet på karret ved hjælp af medfølgende slange (1")

Studsens fra ozon monteres i hullet i luftskruen, som sidder lige under karrets kant.

Hvis der er spørgsmål til installationerne, så kontakt venligst Wellmore A/S på tlf: 7555 1700. Rigtig god fornøjelse.