
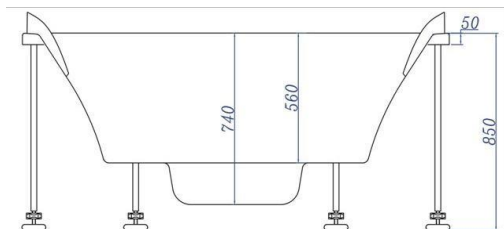


## INSTALLATIONS DIAGRAM MAXWELL ATLANTA SPABOBLEBAD

MODEL: G-811  
MÅL: Ø183 X 86 CM


Teknikplatform  
set ovenfra:

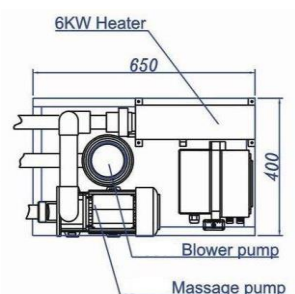

### OBS:

Højden for nedbygningshullet skal være mellem 83-84 cm. Se tekst.

Placering af armatur hvis dette ønskes

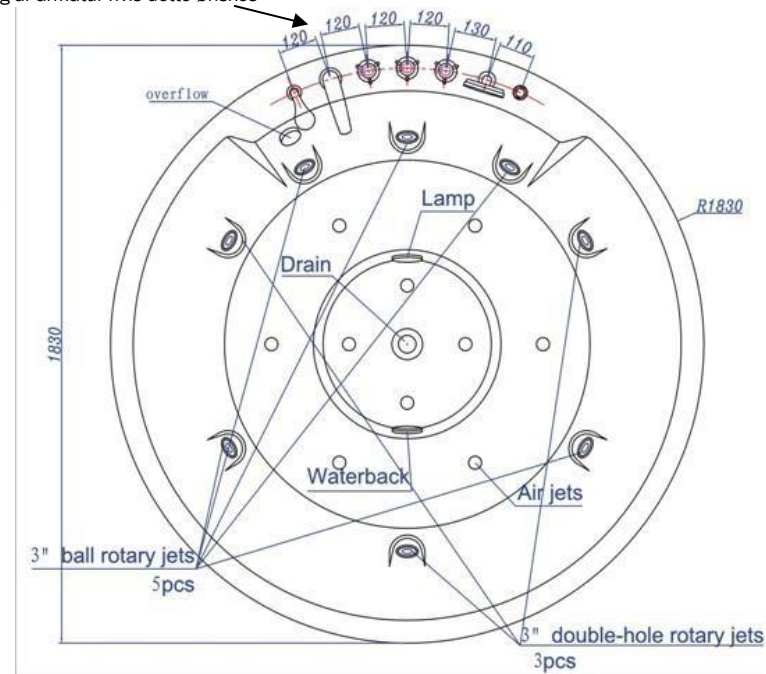

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

På denne model er alt teknik fjernet fra karret og placeret på en separat teknikplatform. Platformen måler 40\*65\*50. (B\*L\*H)

### Nedbygningshul:

Hullet hvor karret skal stå i, skal være 180 cm. i diameter og det kan være nødvendigt at vippe karret på plads pga spadeventilen. Hullet skal være 83-84 cm dyb.

### Placering af platform:

Platformen placeres i et teknikrum bag karret, på et område på min. 65\*100\*55 cm. (B\*L\*H). Platformen må max hæves 20 cm i forhold til bunden på hullet hvor spaen står i og må MAX. placeres 2,00 meter fra karret. Der laves et servicehul i væggen bag karret på 55\*60 (H\*B), til slanger mm. Platformen må IKKE være helt lukket. Der skal kunne komme luft til teknikken samt varme derfra.

### Vand:

Der monteres 2 x 1/2" balofix med udvendig gevind. Placering: Så tæt på servicehullet så muligt. Karret kan købes med armatur eller med påfyld fra pool.

### El:

#### Skal monteres af autoriseret elektriker

Der monteres en stænkæt membran dase (IP4X) i teknikrum. Spaen er monteret med et hovedkabel til montering i denne. Vi anbefaler at der laves en separat kraftgruppe 380V / 16 Amp. til spaen. Vær opmærksom på at der monteres jord.

### Afløb:

Spaens afløbsrist er placeret midt i karret. På spaens afløb er der monteret en 50 mm. spadeventil. Spadeventilen aktiveres via et greb på karkant.

Er der spørgsmål vedr. installationer, bedes De rette henvendelse til:

Wellmore A/S, Tlf. 7555 1700

WellDone montage af spa til færdig installation kan tilkøbes hos Wellmore.

Opbygning af platform samt afslutningsvis fuge mellem platform og karkant skal bygherre selv sørge for.

Det kan være en fordel at platformen hælder en smule væg fra vægge, så vand lettere løber af.

**OBS: al opbygning omkring indmuringsspa er bygherres ansvar og skal ske i henhold til gældende bygningsreglement og vådrumsregulativ**