


## Installationsvejledning MaXXwell LAIDBACK JUNIOR – YD 902

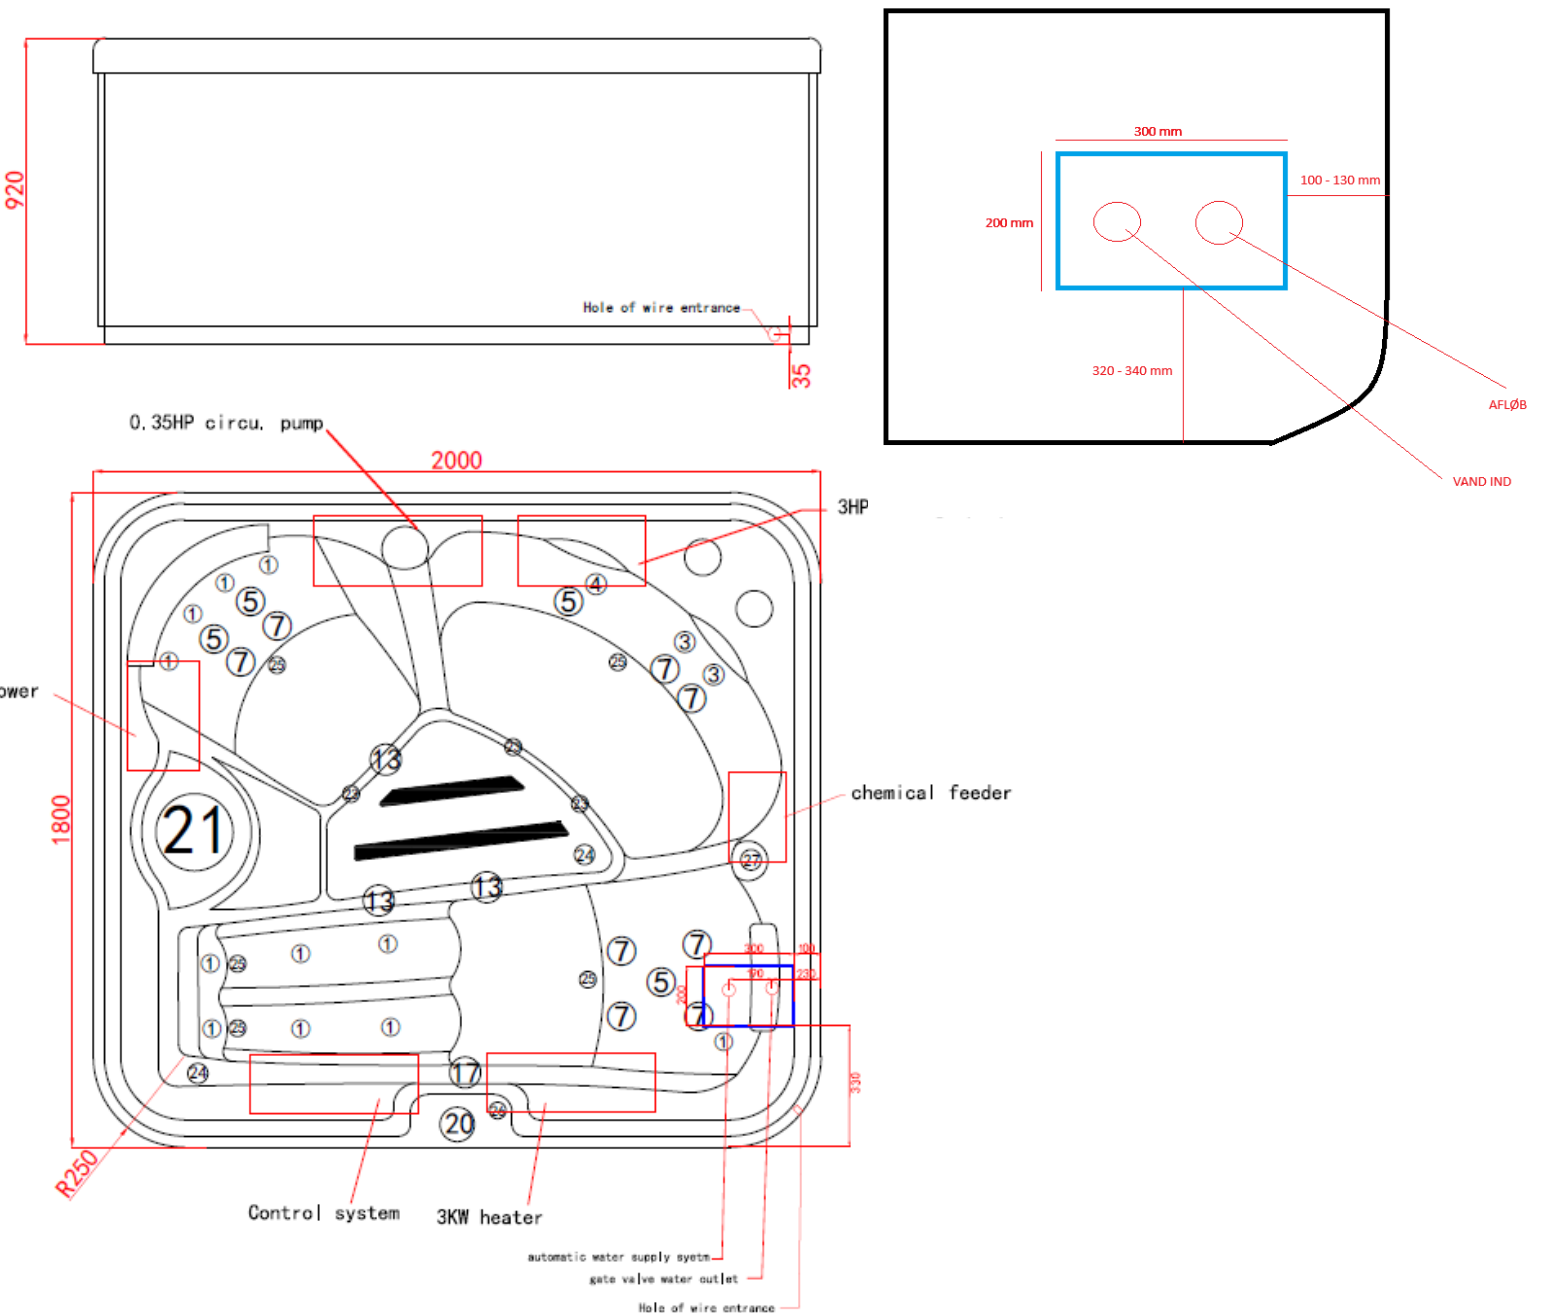

### El:

Elinstallationer skal udføres af autoriseret elektriker.  
Der skal trækkes følgende strømkabler frem:  
3 faser 16 amp i separat gruppe (spa styring)  
1 fase 13 amp separat gruppe (frostbeskyttelse)  
Disse må ikke brokobles!!  
Kablerne fremføres via samme adgangshul som vand tilslutning/afløb eller i hjørnet. Se skitsen ovenfor.

### Vand – fremløb og afløb:

#### **Vand fremløb og afløb skal fremføres frostfrit.**

Begge dele er 1½" (48 mm). Dette slange kan Wellmore levere, eller alternativt mufte fra 1½" (48) -50 mm. som er dansk standard.

Positionerne fremgår af skitsen ovenfor. **Obs mål kan svinge et par centimer**

OBS – husk at skyl tilslutningsrør igennem inden montage

Wellmore anbefaler el-tracing af tilslutningsrør

### Generel information:

Teknikken på dette spabad er placeret på alle fire sider. Se skitsen ovenfor.

Spaen er bygget op omkring en træramme med rustfri stål bære ramme og kraftig PVC bund.

#### **Placering:**


Karret skal placeres på en plan, bæredygtig og vel drænet overflade.

## El-tilslutning:

---

MaXXwell LAIDBACK skal have trukket følgende kabler:

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat monteres som nedenfor – 5 røde streger. Fra venstre: 3 faser, nul, jord. Tilslutningsboksen findes i lågen under display i karkant, sidder til højre for H2O boks

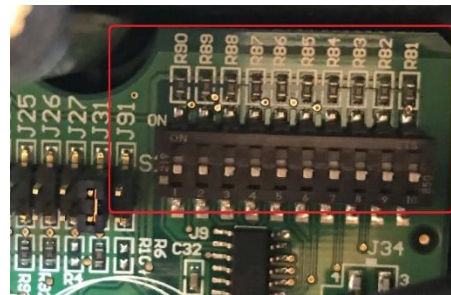

Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36

- 1 til frostbeskyttelse = 3 x 2 ½ kvadrat – monteres i klemmerækker i en boks, som er placeret ved lågen med chemical feeder/klorinator

Plads omkring spaen:

Der forefindes teknik på tre af spaens sider. Se skitsetegningerne på anden side. Disse sider skal altid være tilgængelige. For at lette evt. service anbefaler vi dog at man laver en gang på min. 50 cm hele vejen rundt. Pga. fastmonteret vandtilslutning og afløb er det ikke hensigtsmæssigt at skubbe med spaen efter den er monteret. Ønsker man at benytte coverbutler skal der være min. 80 cm på den side hvor coverbutleren skal være.