


Installationsvejledning MaXXwell Norden sauna


Front / dør




Bagside

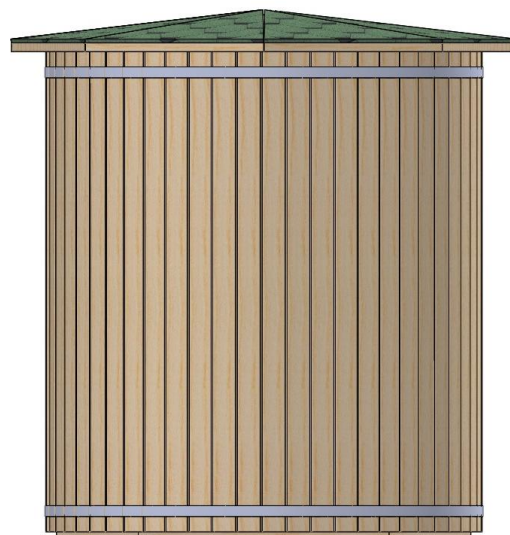


Venstre side – set fra døren

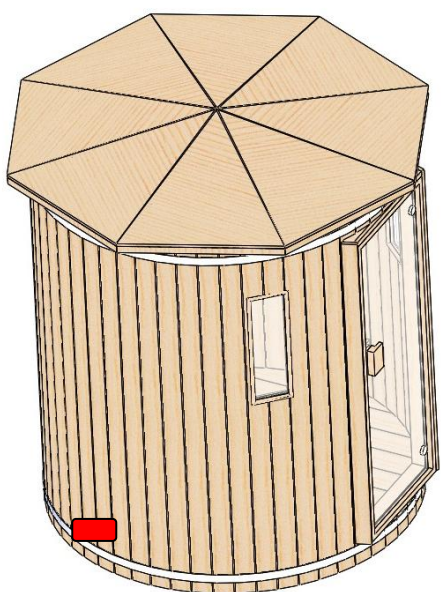


Højre side – set fra døren

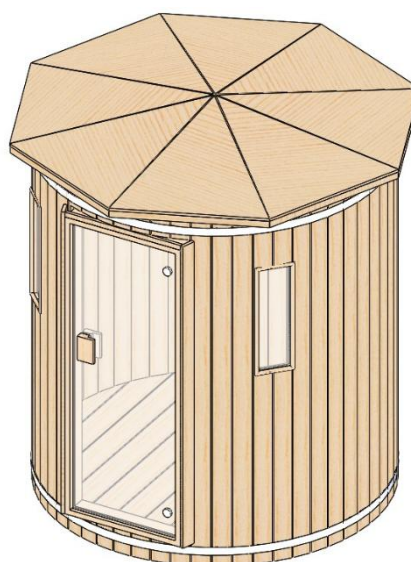

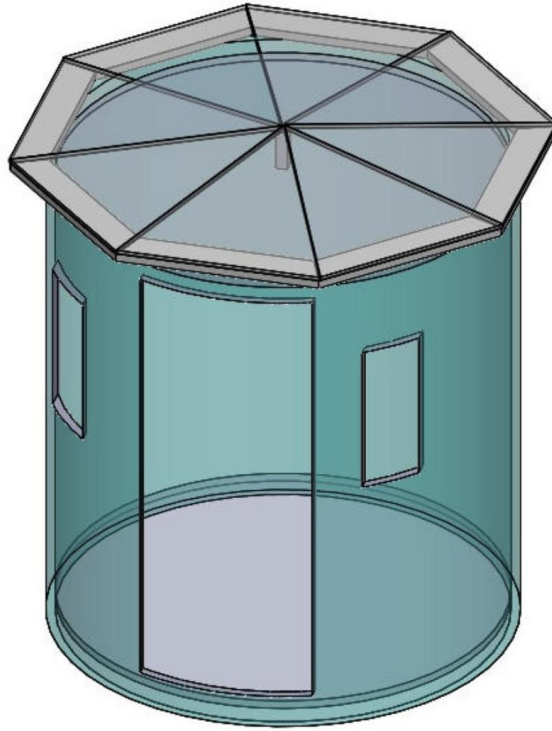


2000

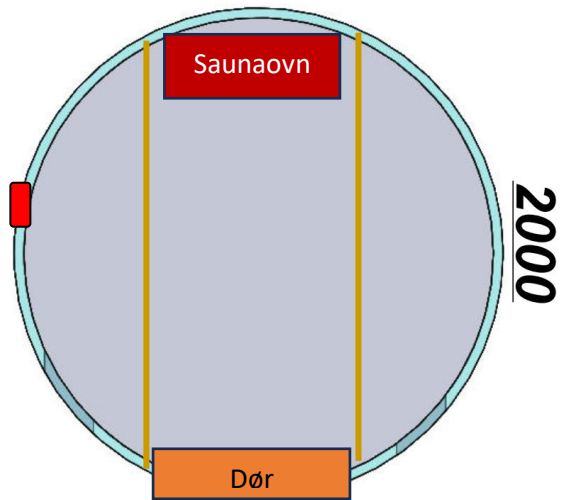

Underlaget / konstruktionen:

Stil din udesauna på et stabilt vel-drænet underlag. Eksempelvis grus, sand og efterfølgende fliser eller træplanker.

Den hævede platform på MaXXwell Norden sikrer, at luften cirkulerer under bunden, og mindsker risikoen for, at råd, svamp og alger ødelægger vildmarksbadets bund.

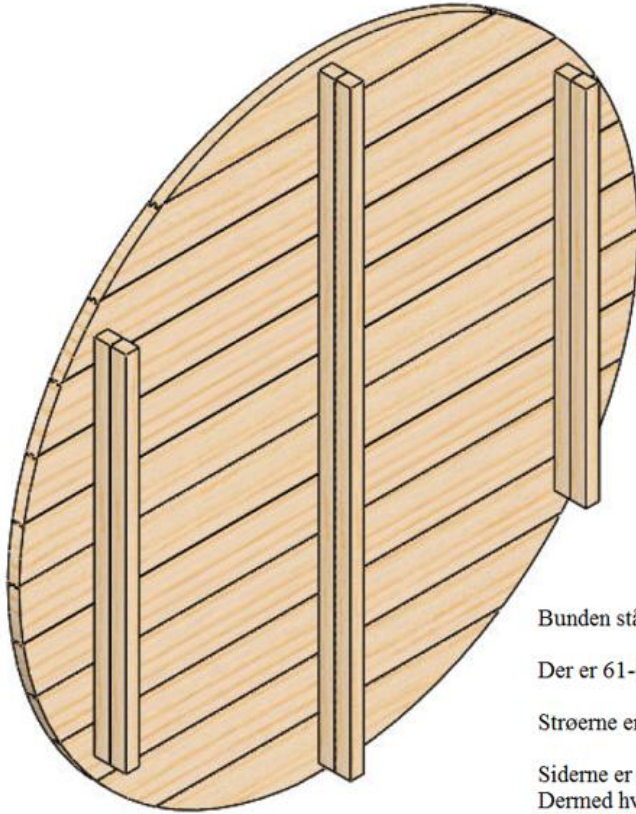

Bunden står på tre strøer, som vist på illustrationen til venstre.

Der er 61-64 cm. mellem hver strø.

Strøerne er 4 cm brede og ca 8 høje.

Siderne er monteret så der er ca 30-35 mm luft til underlaget. Dermed hviler siderne ikke på underlaget, men der er luft så det kan ventilere.

Se illustrationen til højre.

Træ er natur:

Træ er et naturmateriale der arbejder under forskellige fugt og temperaturforhold.

Træet kan i tørre perioder trække sig sammen, således at der opstår revner. Dette er helt naturligt og forventeligt. Når træet bliver fugtigt igen, skal der være plads til at det kan udvide sig.

Dertil kan døre, karme mm. også arbejde, hvilket kan gøre at døre binder, eller lettere går op. Dette er ikke dækket af garanti og skal justeres af kunde selv.

Der kan naturligt forekomme knaster i træet, og træet vil i fer & not kunne trække sig sammen og udvide sig.

Vedligehold af tøndebånd:

Rengør tøndebåndene minimum 1 gang om året. Hvis der er rust på tøndebånd kan du med fordel bejdse området med bejdsepasta. Husk at skylle grundigt efter brugen af bejdsepasta.

Imprægnering / maling af sauna:

Ingen træsorter som står udenfor kan tåle at stå ubehandlet og af hensyn til holdbarhed anbefaler Wellmore, at alt udvendigt træværk bliver behandlet med træolie til udendørs brug. Din sauna leveres uimprægneret. Du har derfor mulighed for at imprægnerer med den farve som stilmæssigt er mest i balance med dit udemiljø.

OBS: Vælges der Thermowood kan dette stå ubehandlet.

Kun udvendig træværk skal have imprægnering/maling

For at imprægnerer ved tøndebånd løsner du først det øverste tøndebånd og imprægnerer øverste del af saunaen. Når du har imprægneret den øverste del, spænder du det øverste tøndebånd fast igen. Dernæst løsner du nederste tøndebånd. Imprægner resten af saunaen og spænd igen.

Montage af ovn:

Saunaen leveres med Harvia 9 kW Trendi saunaovn – Model KIP90E.

Der skal forbores hul i saunaen, hvor det findes mest hensigtsmæssigt og herefter tilsluttes direkte i sauna-ovnen.

Der trækkes følgende kabel: 5 x 2 ½ " forsikret med 16A

