
WellMore
wellness i hverdagen

GUIDE · INDBYGNING AF SPA OG MINIPOOL

Byg din udendørs spa ind – og gør det rigtigt

5 ting du skal have styr på, så din indbyggede spa både ser godt ud og kan serviceres i mange år.

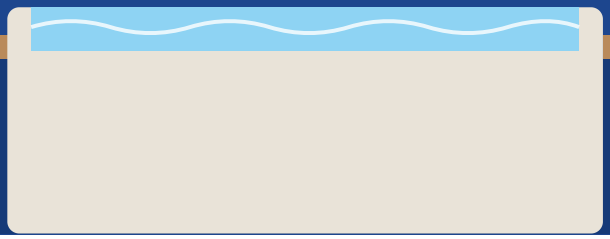

En indbygget spa giver et helt andet flow på terrassen. Men spaen har slanger, samlinger og teknik hele vejen rundt, og den skal kunne serviceres. Kan en tekniker ikke komme til, bliver selv en lille reparation hurtigt en stor og dyr opgave.

1 Mindst 70 cm fri plads hele vejen rundt

2 Godt dræn i hullet

3 En ramme, så kabinettet kan tages af

4 Den rigtige højde

5 Spaen først – terrassen bagefter

✓ Tjekliste før du bygger


DE 5 VIGTIGSTE TING

1

Mindst 70 cm fri plads hele vejen rundt

Under terrassebrædderne skal der være mindst **70 cm fri plads** hele vejen rundt om spaen. Det er teknikerens arbejdsrum, når en slange eller samling skal skiftes.

Står spaen helt op ad en mur, et fundament eller en trækonstruktion, kan den i praksis ikke serviceres.

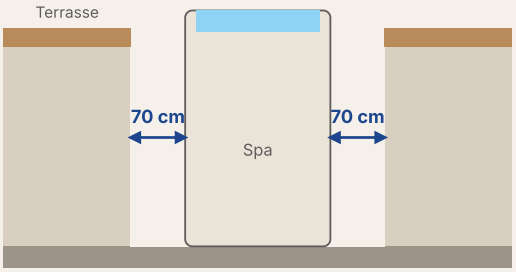

Snit: fri plads til service under terrassen


2

Godt dræn i hullet

Hullet, spaen står i, skal være veldrænet. Bliver regnvand stående op ad spaens sider, kan det trænge ind og ødelægge elektronikken.

Led regnvandet væk, og overvej et afløb i bunden til en faskine eller lignende. Spaen skal stå på et plant og bærende fundament.

> **Tip:** Spaens eget afløb kan være svært at komme til, når den er bygget ind. Brug en dykpumpe, når spaen skal tømmes.

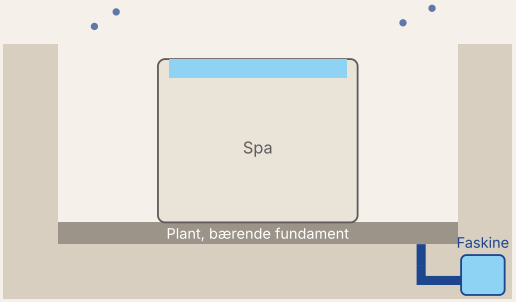

Afløb fra hullet til faskine

3

En ramme, så kabinettet kan tages af

Rammen og terrassens underkonstruktion skal holde afstand til spaen. Når brædderne er fjernet, skal **T-lister og kabinet kunne afmonteres**, så teknikken bag panelerne er tilgængelig.

Byg brædderne omkring spaen som løse sektioner, eller skru dem fast frem for at sømme.



Set oppefra: aftagelige brædder omkring spaen

4

Den rigtige højde

Du bestemmer selv, hvor dybt spaen sænkes ned i terrassen. Vi anbefaler dog **ikke** at sænke den helt ned til karkanten.

Lader du kanten stikke lidt op, træder man ikke direkte fra terrassen ned i vandet. Det er mere sikkert og holder skidt og blade ude.



Lad spaen stå lidt over terrassens niveau

5

Spaen først – terrassen bagefter

Vent altid med at bygge terrassen op omkring spaen, til spaen står på sin endelige plads. Så passer målene, og du undgår at rive noget ned igen.

> **Ved service:** Terrassebrædderne skal altid være fjernet, før vores tekniker kommer. Skal teknikeren selv afmontere noget, faktureres tiden.



Den rigtige rækkefølge

Tjekliste før du bygger

- [ ] Der er mindst 70 cm fri plads hele vejen rundt under terrassen
- [ ] Hullet er drænet, og regnvand ledes væk – gerne til en faskine
- [ ] Fundamentet er plant og bærende
- [ ] T-lister og kabinet kan afmonteres, når brædderne er taget op
- [ ] Spaens kant står lidt over terrassen
- [ ] Spaen står på plads, før terrassen bygges
- [ ] Du har en dykpumpe til at tømme spaen

Kom og se en indbygget spa

I vores butik i Egtved har vi selv en spa bygget ind. Kig forbi og få råd til dit eget projekt.

7555 1700
post@wellmore.dk
Tybovej 3, 6040 Egtved
Hverdage kl. 8.00–16.00