

NOVITEK LUMI - INSTALLATIONSVEJLEDNING.

Lumispa M

2100x2100x1020mm



Hierontapumppu
Massage pump



Suodatinpumppu
Circulation pump



Lisälämmitin (lisävaruste)
Supplementary heater (extra)



Keskus
Controller



UV-puhdistus
UV-sanitation (extra)



000 Istuinsyvyys, mm
Seat depth, mm



Lumispa L

2300x2300x1020mm



Hierontapumppu
Massage pump



Suodatinpumppu
Circulation pump



Lisälämmitin (lisävaruste)
Supplementary heater (extra)



Keskus
Controller



UV-puhdistus
UV-sanitation (extra)



000 Istuinsyvyys, mm
Seat depth, mm



EL-tilslutning:

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som nedenfor



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

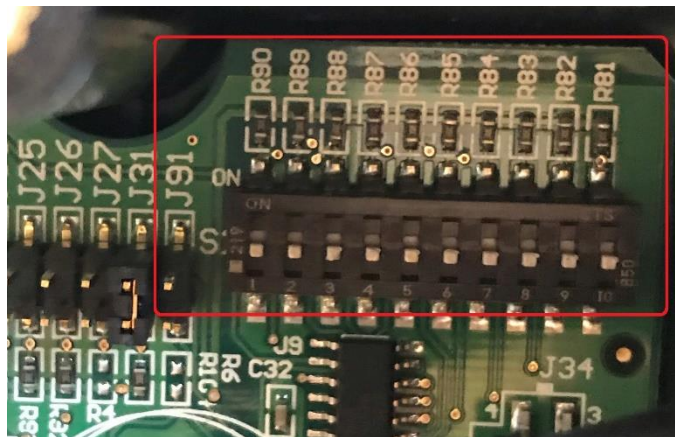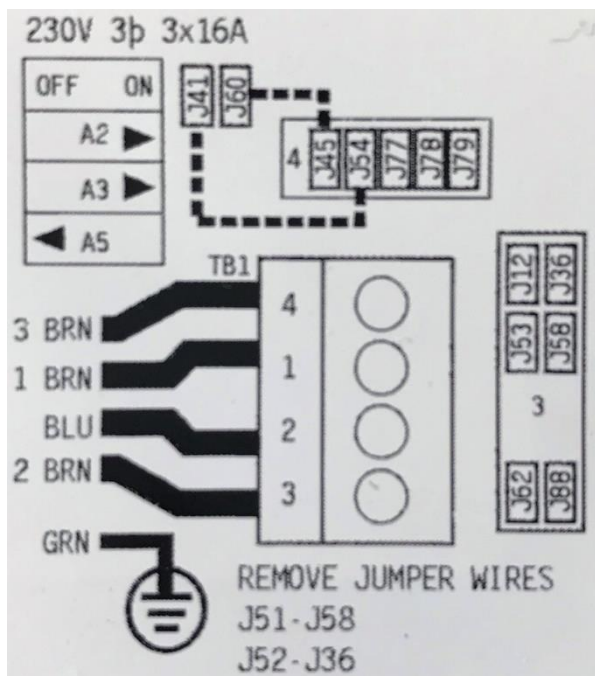

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.