
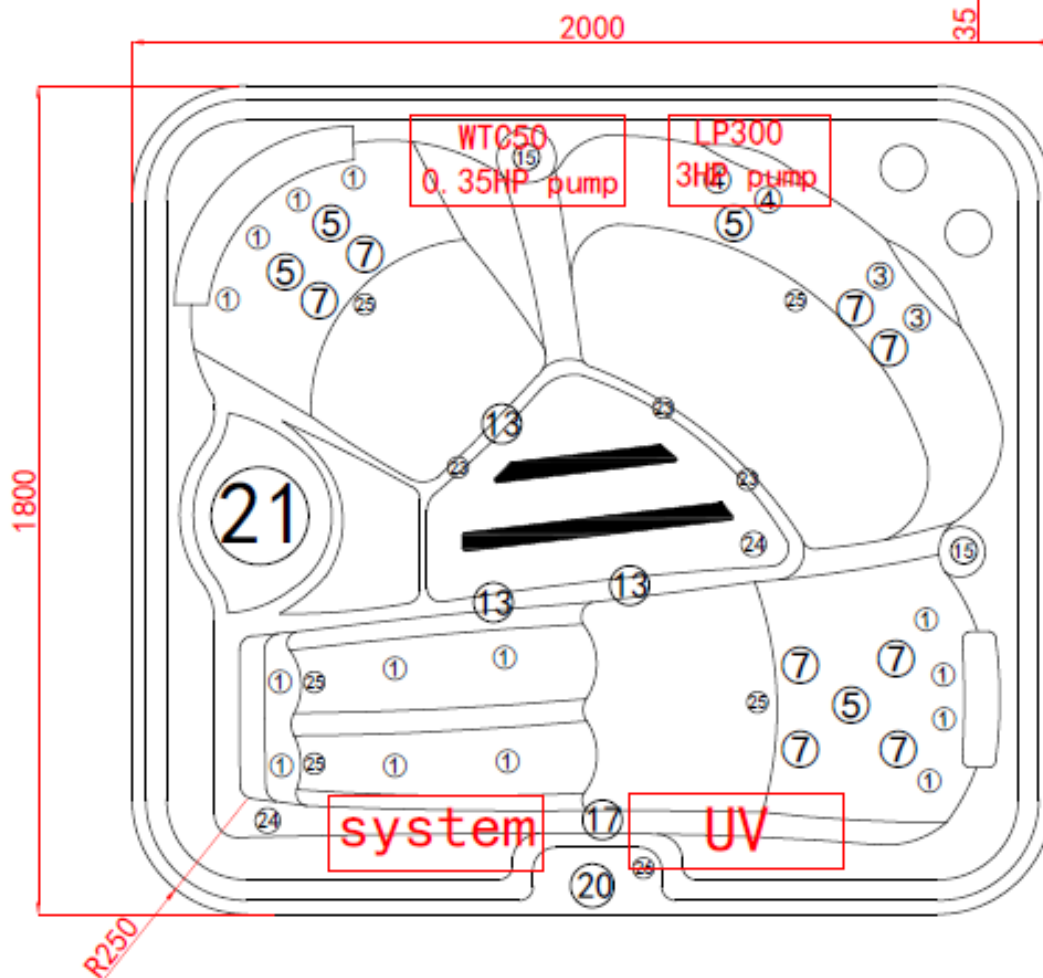


# Installationsvejledning MaXXwell BOUNTY LUX

YD902-1P

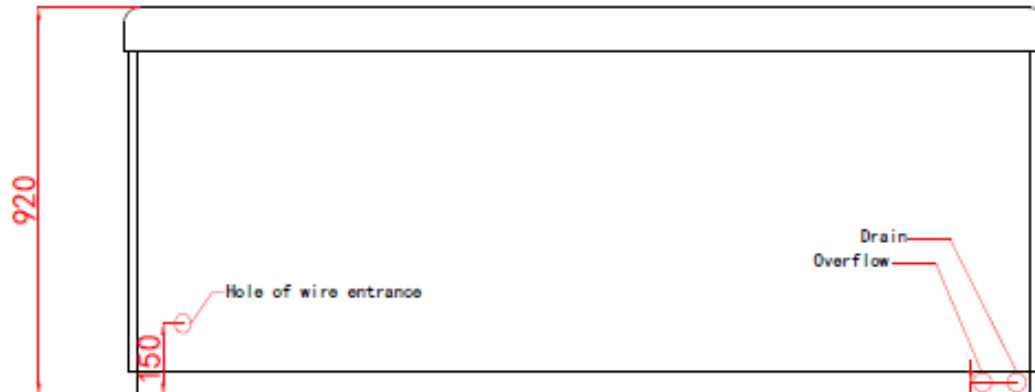

Item	name	number	Item	name	number
1	2"directional jet	14	3	2.5"directional jet	2
4	2.5"double roto jet	2	5	3.5"directional jet	4
7	3.5"double roto jet	8	13	200GPM suction	3
15	air regulator	2	17	LED light	1
20	control panel	1	21	filter	1
23	cirulation jets	3	24	drain (Same as YD901)	2

## EL-tilslutning:

1 x kabel til hovedstyring med varmelegeme: 5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat. Tilsluttes som nedenfor



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

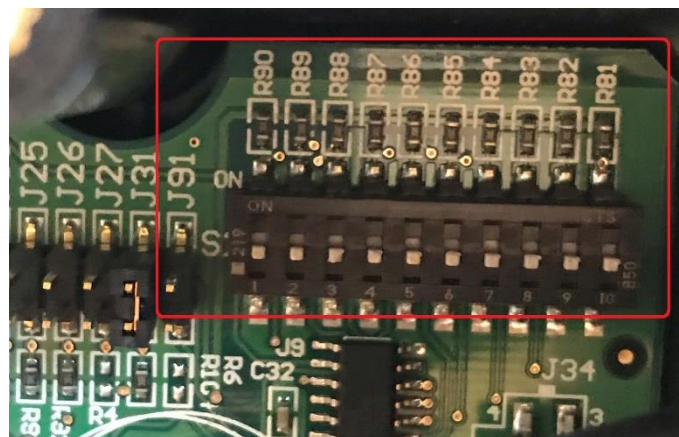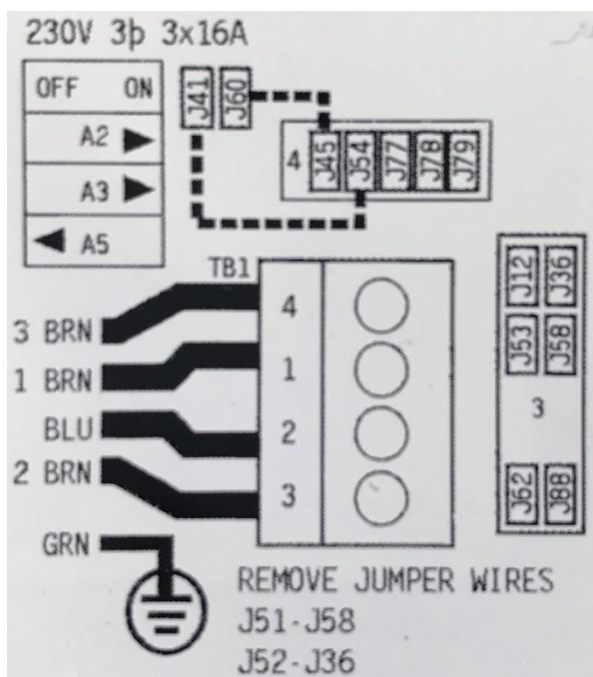

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.

Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.