



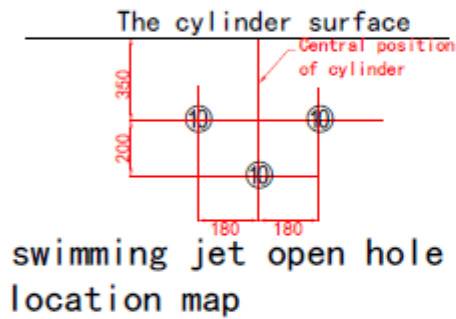

## Installationsvejledning MaXXwell minipool LUX – AQQ390-2P\_GBB\_A1

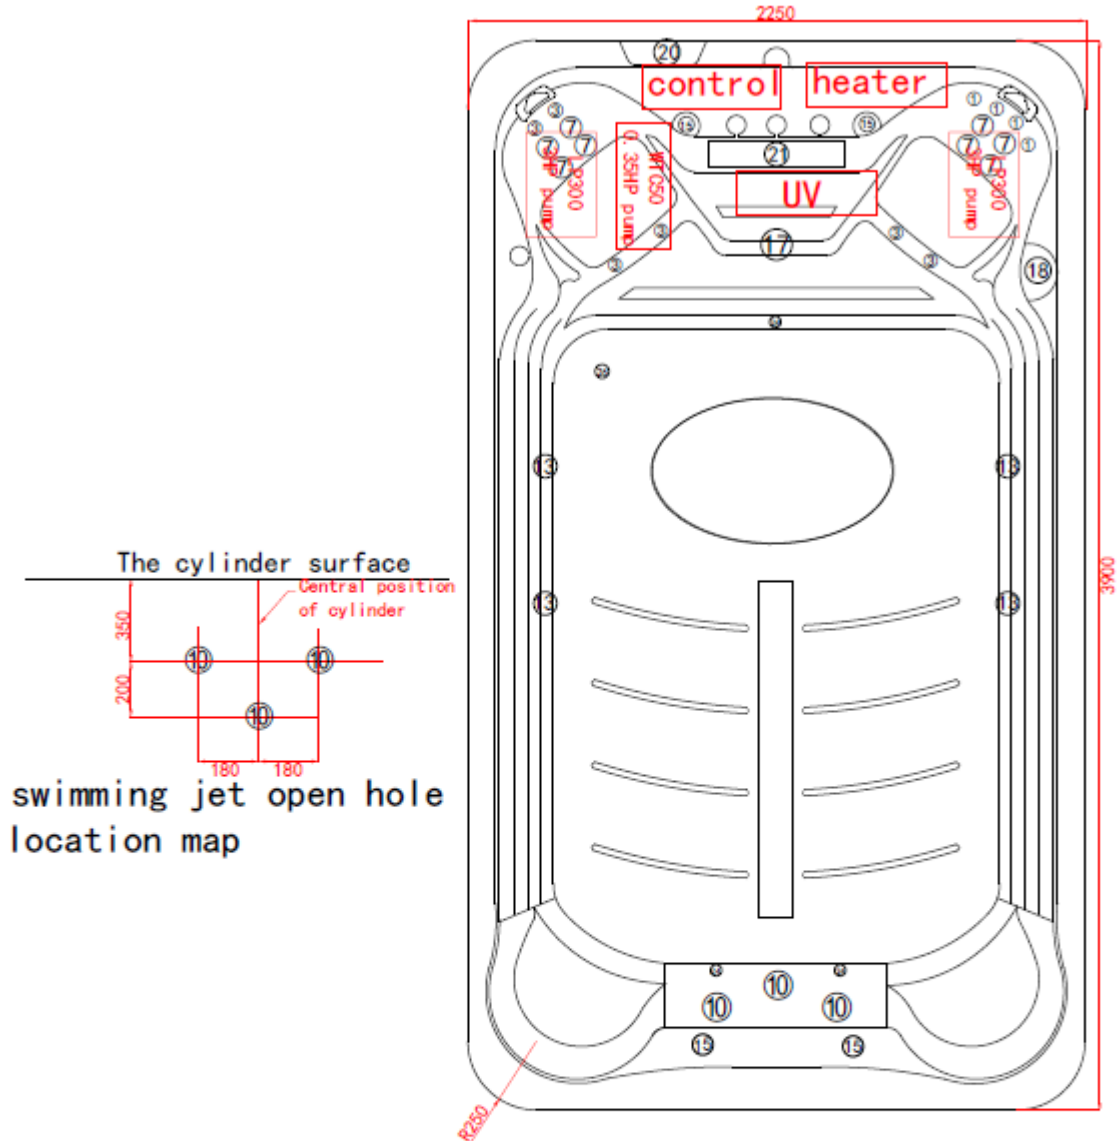

Item	name	hole size	number	Item	name	hole size	number
1	2"directionel jet	ø38	4	2	2"rotate jet	ø38	
3	2.5"directionel jet	ø44	6	4	2.5"double roto jet	ø44	
5	3.5"directionel jet	ø55		6	3.5"roto jet	ø55	
7	3.5"double roto jet	ø55	8	8	4"roto jet	ø65	
9	4.5"double roto jet	ø65		10	swimming jet		3
11	5"multi-port double roto jet	ø95		12	air jet	ø30	
13	200GPM suction	ø85	4	14	drain (90GPM)	ø60	
15	air regulator	ø44	4	16	water controller	ø56	
17	LED light	ø95	1	18	water diversion valve	ø80	1
19	aromatherapy	ø44		20	control panel	By request	1
21	filter	ø170	1	22	waterfall	By request	
23	water scope	ø38		24	circulation jets	ø32	3
25	1"directionel jet	ø23		26	Dragon drain	ø30	1

# EL-tilslutning:

## EL-tilslutning:

MaXXwell MINIPOOL LUX har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel på venstre hjørne, står du foran teknikenden, i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*
- Varmelegeme nr. 2 kobles direkte på hovedstyringen, på den fase der har mindst belastning.

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

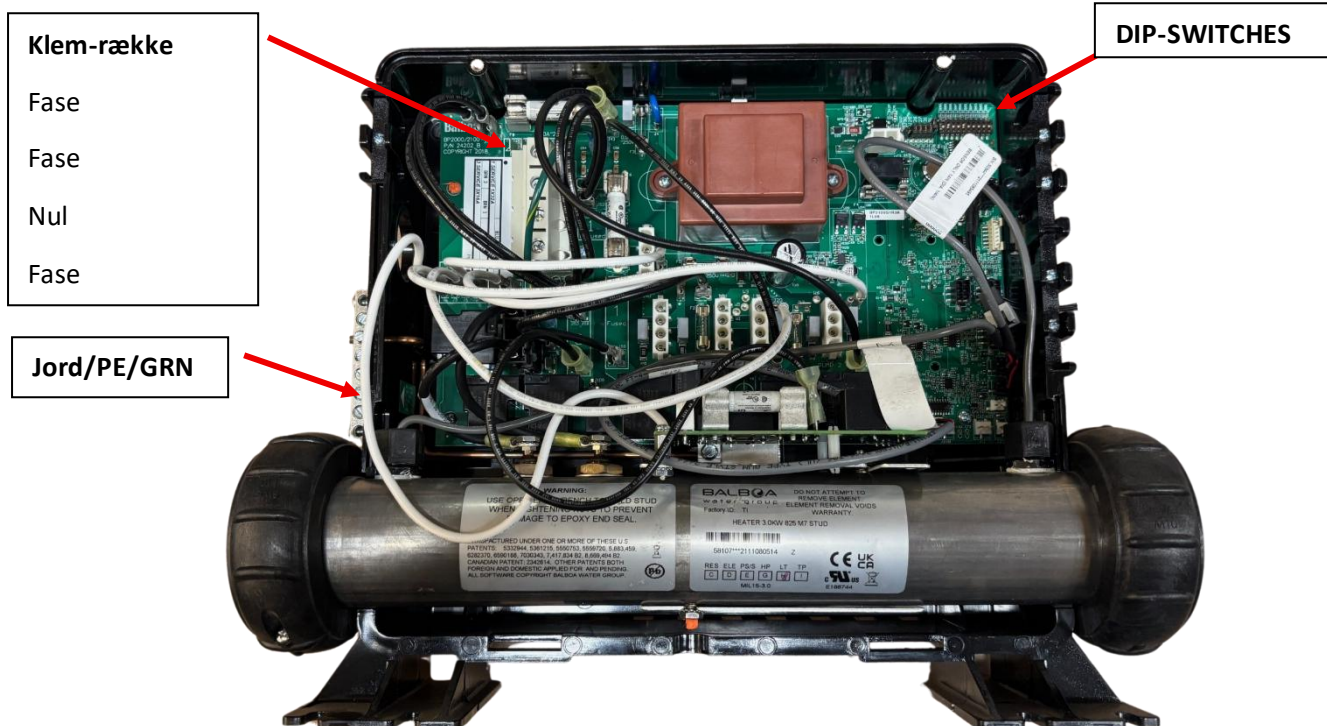

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes også diagrammer.