


Installationsvejledning MaXXwell IBIZA LUX – E775

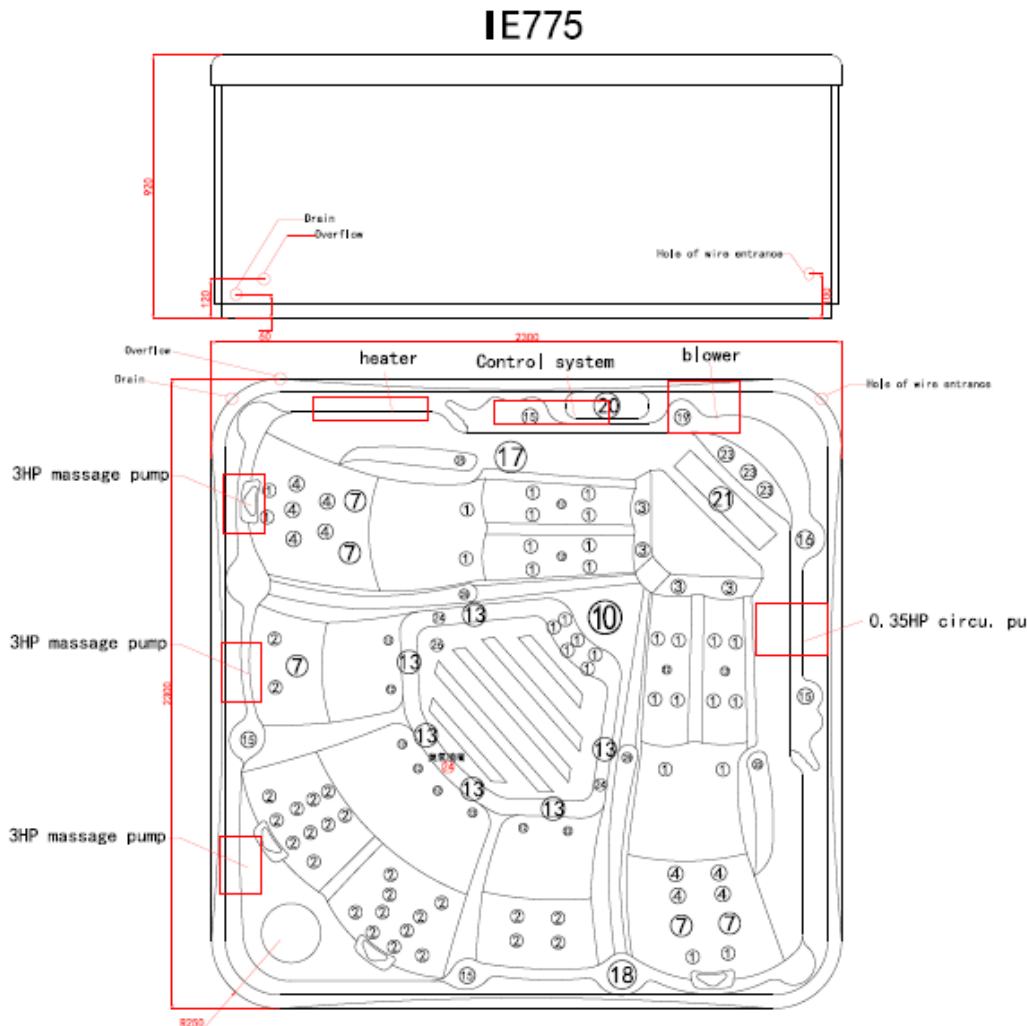

Item	name	Item	name
1	2"directionel jet	2	2"rotate jet
3	2,5"directionel jet	4	2,5"double roto jet
5	3,5"directionel jet	6	3,5"roto jet
7	3,5"double roto jet	8	4,5"roto jet
9	4,5"double roto jet	10	5"roto jet
11	5"multi-part double roto jet	12	air jet
13	200GPM suction	14	drain (90GPM)
15	air regulator	16	water controler
17	LED light	18	Water diversion valve
19	aromatherapy	20	control panel
21	skimming tool	22	waterfall
23	water scape	24	circulation jets
25	1"directionel jet	26	Dragon drain

Producent: Guangzhou Hotpool Sanitary Ware Co.,LTD - GUANGZHOU JINYING SANITARY WARE CO.,LTD.

Importør: Wellmore A/S – Tybovej 3 6040 Egtved

Sikkerhed:

Et spabad skal altid installeres i overensstemmelse med gældende nationale regler og producentens anvisninger. Elinstallation skal udføres af en autoriseret elektriker, og spabadet skal tilsluttes korrekt jordforbindelse samt fejlstrømsafbryder (RCD). Det er vigtigt at sikre korrekt ventilation, afløb og adgang til service. Regelmæssig vedligeholdelse og korrekt vandbehandling er nødvendig for at sikre både sikkerhed, hygiejne og optimal drift af spabadet.



EL-tilslutning:

MaXXwell IBIZAL LUX har 2 x 3 kW varmelegemer og 3 massagepumper. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen.

Der er indgang til kabel på venstre hjørne, står du foran control system, i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen. (hole of wire entrance)

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*

Alt på spaen er 230 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord. Husk der skal være vand i spaen når der tændes for strøm.

Styringen sørger selv for fase-fordelingen. De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.


Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet nedenfor) – skal alle switch stå på OFF

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.

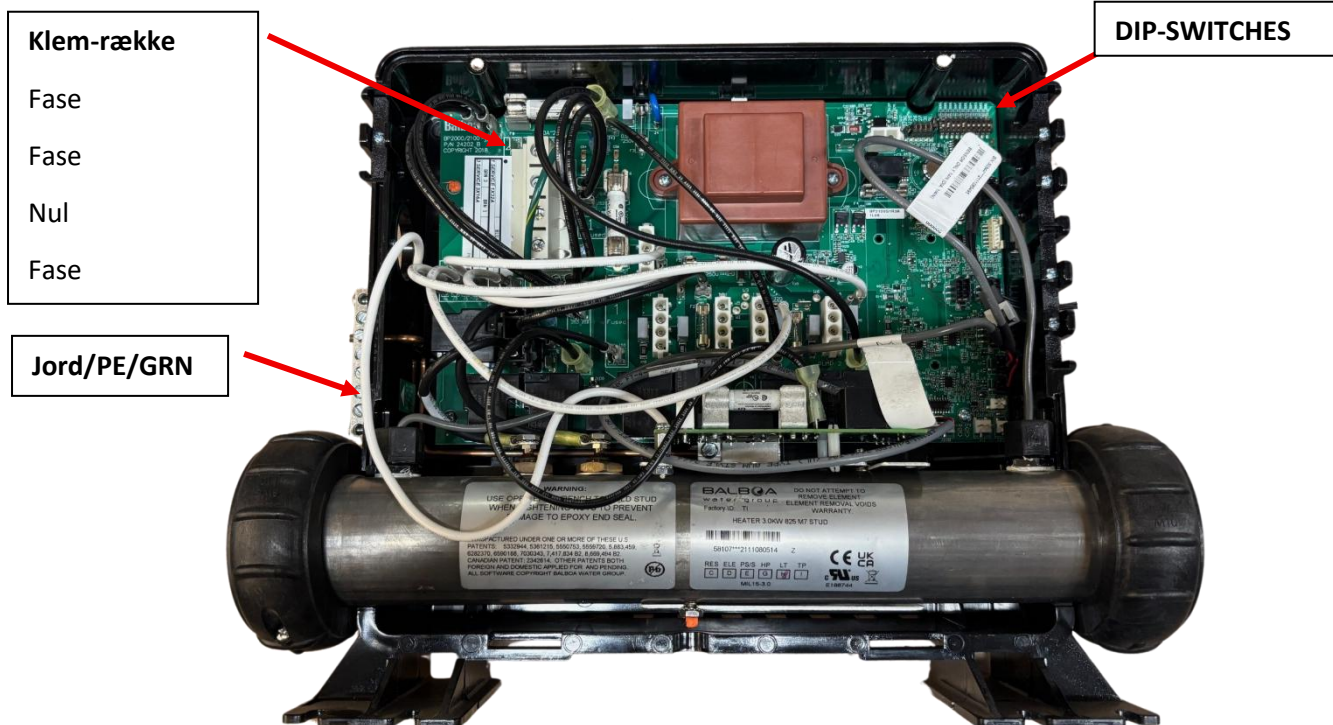

Husk **altid** at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her